

**DiViSAT**  
**HOBBIT MINI II**



**HD DVB-T2 цифровой ТВ приемник**  
**Руководство по эксплуатации**

**DVB T2**  
TERRESTRIAL

Full HD  
1080P

**HDMI**™  
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

## Инструкция по мерам безопасности


- 1) Ознакомьтесь с инструкцией.
- 2) Соблюдайте инструкцию.
- 3) Соблюдайте все меры предосторожности и рекомендации.
- 4) Избегайте попадания влаги внутрь устройства.
- 5) Протирайте устройство только сухой тканью.
- 6) Не устанавливайте устройство вблизи источников тепла, таких как радиаторы отопления, обогреватели, печи или другие приборы, включая усилители.
- 7) Для подключения устройства используйте электросеть с надлежащими характеристиками, указанными в инструкции. Отключайте устройство от источника питания во время технического обслуживания или ремонта.
- 8) Не допускайте повреждения сетевого шнура.
- 9) Используйте оригинальные аксессуары, указанные производителем.
- 10) Отключайте устройство во время грозы или когда оно не используется в течение длительного времени.
- 11) Осуществляйте техническое обслуживание исключительно в сервисном центре. Ремонт необходим при любом повреждении устройства, включая повреждение сетевого шнура или штепсельной вилки, в случаях попадания жидкости, а также при падении или некорректной работы устройства.
- 12) Не препятствуйте потоку воздуха в устройстве. Не закрывайте вентиляционные отверстия устройства.
- 13) По окончании срока эксплуатации элементов питания (батареек) их необходимо удалить из прибора и отнести в специализированный пункт утилизации вторсырья.
- 14) Используйте устройство в умеренном климате.

### ▲ ВНИМАНИЕ:

Для снижения риска возгорания или поражения электрическим током, не подвергайте устройство воздействию осадков или влаги.

Розетка для отключения устройства должна быть легкодоступна.

Батарейки не должны подвергаться воздействию высоких температур, например, прямых солнечных лучей, огня и т.д.

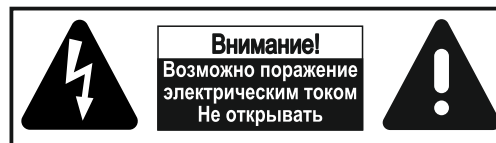

Этот символ указывает на наличие опасного напряжения в устройстве и возможность поражения электрическим током.



Этот символ указывает на наличие важной информации по эксплуатации и техническому обслуживанию изделия.



Этот символ указывает на наличие двойной изоляции в частях устройства, используемых пользователем. При обслуживании и ремонте используйте только идентичные запчасти.

### Комплект поставки:


1. Цифровой приемник - 1 шт.
2. Пульт дистанционного управления - 1 шт.
3. Батареи типа AAA для пульта - 2 шт.
4. Руководство по эксплуатации - 1 шт.
5. Шнур 3RCA x 3RCA - 1 шт.
6. Блок питания 5В - 1 шт.

## Содержание

Передняя и задняя панели.....	4
1.Передняя панель.....	4
2.Задняя панель.....	4
Дистанционное управление.....	5
Установка элементов питания.....	6
Использование пульта дистанционного управления.....	6
Подключение к системе.....	7
Первоначальная установка.....	8
Основные функции.....	8
1.Медиа- проигрыватель.....	8
2.Редактор каналов.....	9
3. Поиск каналов.....	9
4. Установка системы.....	10
5. Инструменты.....	13
Устранение неисправностей.....	14
Примечание об утилизации.....	15


## Передняя и задняя панели

### 1. Передняя панель

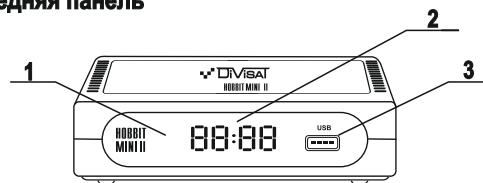

1. Датчик дистанционного управления: используется для приема сигнала от пульта дистанционного управления.
2. Цифровой дисплей для отображения часов или номера выбранного канала.
3. USB порт: используется для обновления ПО и воспроизведения медиа-файлов.

### 1. Задняя панель

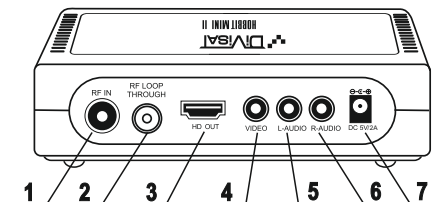

1. RF IN: разъем для подключения уличной или компактной антенны.
2. RF LOOP THROUGH: разъем для подачи радиочастотного сигнала в телевизор или другой приёмник.
3. HDMI: высококачественный аудио и видеовыход, используемый для подключения к устройству HDMI
4. VIDEO: Композитный видеовыход
5. AUDIO-R: Аудиовыход R.
6. AUDIO-L: Аудиовыход L.
- 7.Разъем для подключения блока питания 5В

## Пульт дистанционного управления



<b>POWER</b>	Клавиша вкл./выкл.
<b>INFO</b>	Показывать/ скрыть сервисную информацию
<b>TV/ RADIO</b>	Переключение ТВ/Радио
<b>MUTE</b>	Выключение звука
<b>REC</b>	Запись
<b>STOP</b>	Стоп
<b>LANG</b>	Выбор языка
<b>MENU</b>	Меню общее
<b>OK</b>	Подтвердить
<b>CH+/CH-</b>	Переключение каналов
<b>VOL+/VOL-</b>	Громкость
<b>PAGE UP/DOWN</b>	Страница вверх/ вниз
<b>0-9</b>	Клавиши ввода цифр
<b>EPG</b>	Программа передач
<b>FAV</b>	Список любимых каналов
<b>V-FORMAT</b>	Изменение разрешения экрана
<b>RECALL</b>	Возврат на предыдущий канал
<b>PAUSE</b>	Пауза
<b>PLAY</b>	Воспроизведение
<b>EXIT</b>	Возврат, выход из меню
<b>REV/NEXT</b>	Предыдущий/ следующий
<b>SUB-T</b>	Субтитры
<b>TTX</b>	Телетекст
<b>PVR</b>	Открыть список
<b>ASPECT</b>	16:9 / 4:3
<b>REPEAT</b>	Повторять
<b>TIMER</b>	Таймер
<b>RED GREEN YELLOW BLUE</b>	Цветные клавиши используются для управления страницами в режиме телетекста и дополнительных команд в режиме меню

## Установка элементов питания

Снимите крышку аккумуляторного отсека на задней части пульта дистанционного управления и вставьте в него две батарейки размера AAA. Убедитесь в том, что полярность батарей соответствует маркировке внутри отсека.




## Использование пульта дистанционного управления

Чтобы использовать пульт ДУ, направьте его в сторону передней панели ресивера. Пульт имеет дальность действия до 7 метров под углом не более 60 градусов.




## Подключение к системе

Для подключения к телевизору вы можете использовать аналоговое подключение CVBS / AUDIO-R / AUDIO-L. Для более качественного подключения используйте соединение по HDMI, как показано ниже.

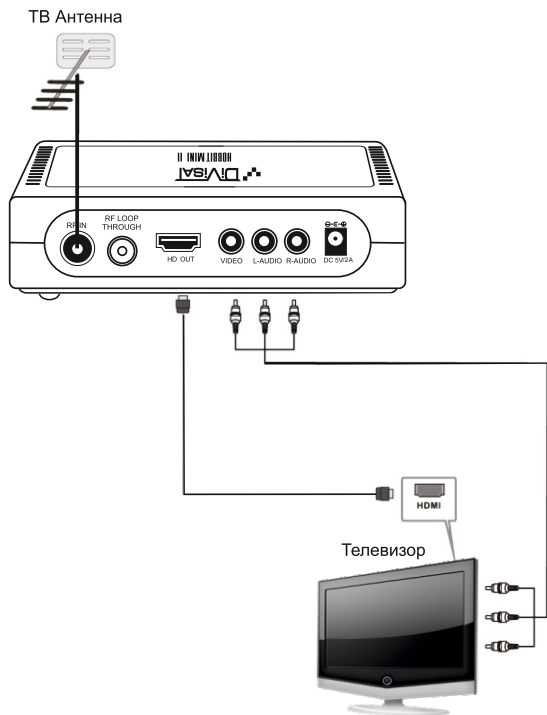

## Первоначальная установка

После того, как все соединения выполнены, включите телевизор и подключите ресивер к электросети. Если вы используете ресивер в первый раз или сделали сброс к заводским настройкам, на экране телевизора появится меню первоначальной установки.

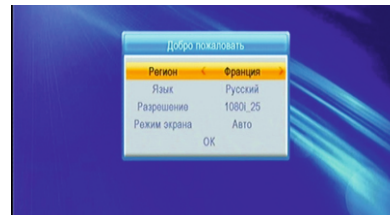


- 1) Нажмите кнопки [Вверх/Вниз] для перемещения по пунктам.
- 2) Нажмите кнопки [Влево/Вправо] для выбора значений.
- 3) Для подтверждения изменений нажмите [OK].
- 4) Если желаете выйти, нажмите кнопки [Exit].

## Основные функции


### [1] Медиа-проигрыватель

Для доступа войдите в меню и выберите [Медиа-проигрыватель]. Используя кнопки [Вверх/Вниз], вы можете выбрать соответствующий режим воспроизведения. Поддерживаются форматы AVI, Mp3, JPEG и BMP.

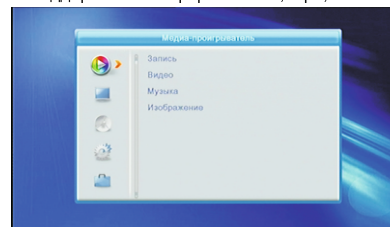

Когда подключено USB-устройство, в данном меню вы можете выбрать пункты Записи, Видео, Аудио, Фото. Для настроек используйте кнопки [Влево/Вправо], для подтверждения - кнопку [OK].

## [2] Редактор каналов

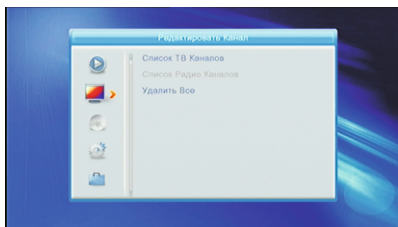

Для доступа нажмите кнопку [MENU] и выберите [Редактор каналов]. Перемещаясь с помощью клавиш [Вверх/Вниз], вы можете управлять настройками. Они содержат список телевизионных каналов и список радиоканалов. Вы также можете удалить все каналы.

Вы можете отредактировать программы, используя соответствующие кнопки пульта дистанционного управления [FAV], [Красная], [Зелёная], [Синяя], [Жёлтая]. Для использования функции выделите её и нажмите [OK]. Пароль для разблокировки «0000».




## [3] Поиск каналов

Для доступа войдите в меню и выберите [Поиск каналов]. Здесь вы можете настроить параметры поиска каналов. Нажмите кнопки [Вверх/Вниз], чтобы выбрать требуемый вариант. Нажмите в [Вправо/ Влево], чтобы изменить настройки.

### (а) Ручной поиск

Эта опция позволяет сканировать новые каналы, не удаляя ранее сохранённые каналы и настройки.

1. Выберите [Ручной поиск каналов], затем нажмите [OK] или [Вправо].

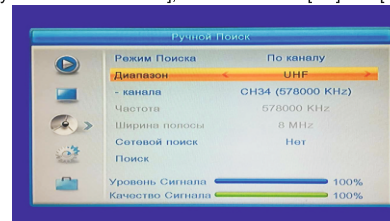

2. Нажмите [Влево/ Вправо] для выбора [По частоте] или [По каналу]. Выберите правильную частоту или номер канала, затем переместите курсор на [Поиск] и нажмите [OK] для поиска каналов.

### (б) Автоматический поиск

Выберите страну проживания. Выберите [Только DVB T2] если вы желаете, затем нажмите [OK] для автоматического поиска каналов.

### (в) Сортировка каналов LCN

По желанию включите или выключите LCN кнопками [Влево/Вправо]


### (г) Питание Антенны

Если вы используете активную антенну для DVB T2, вам необходимо включить питание антенны.

**ВНИМАНИЕ:** Не включаете питание антенны если вы испробуете пассивную антенну (без усилителя), это может привести к выходу из строя ресивера.

## [4] Установка системы

Для доступа нажмите [MENU], затем с помощью клавиш [Вверх/ Вниз] выберите [Установка системы].

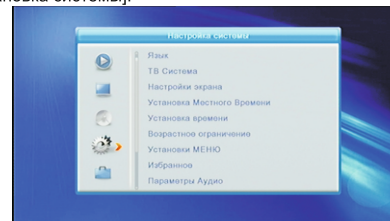

## (а) Язык

1. Язык меню  
Выберите язык экранного меню.
2. 1-я звуковая дорожка  
Установите предпочитаемый язык аудио.
3. 2-я звуковая дорожка  
Установите второй по предпочтению язык.
4. Телетекст  
Установите предпочитаемый язык телетекста

## (б) Настройка видео


Установка разрешение и формат видео.

## (в) Настройка экрана

Установка яркости, контрастности, насыщенности, оттенка и резкости изображения

## (г) Установка времени

Установка времени и часового пояса для вашего региона.

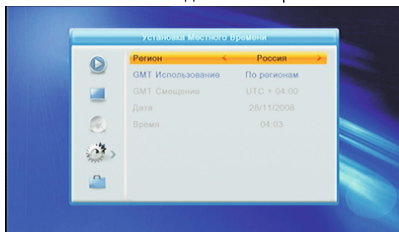

## (д) Установка таймера

1. Режим таймера  
Выбор режима таймера между [Однажды], [Ежедневно], [Вкл].  
Выберите [Выключить], если не используете таймер.
2. Служба таймера  
[Запись]: Когда время истекло, будет записываться выбранный канал.  
[Канал]: Когда время истекло, канал включится, но не будет записываться.  
Нажмите [OK], чтобы сохранить этот таймер.

## (е) Родительский контроль

Содержит меню блокировки и функции изменения пароля.  
Пароль разблокировки «0000».


## (ж) Настройка экранного меню

1. Инфо панель: Установите тайм-аут экранного меню между 1~10 секунд.
2. Прозрачность: Установите прозрачность экранного меню.

## (з) Избранные

Изменение избранных списков каналов.

## (и) Информация о диске

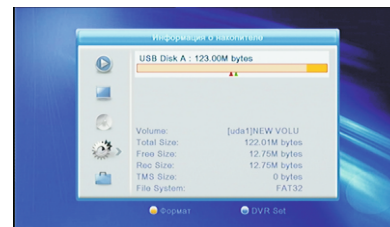


1. Формат: нажмите, чтобы отформатировать диск.
2. Настройка: нажмите, чтобы выбрать режимы диска.

REC & TMS: диск USB используется для записи и таймшифта (со сдвигом по времени).  
Запись: диск USB используется только для записи.  
Таймшифт: диск USB используется только для записи со сдвигом по времени.

## (к) Другое

1. Тип канала: выберите между «Все», «Открытые» и «Платные».
2. Режим автоматического управления ждущим режимом.

## [5] Инструменты

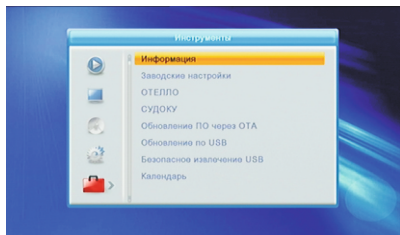

### (а) Информация


Вывод информации о версии ПО эфирного приемника.

### (б) Заводские настройки (заменить установки на настройки)

Сброс ресивера к первичным установкам. В главном меню выберите [Заводские установки] с помощью клавиш [Вверх/ Вниз] и нажмите кнопку [OK] или [Вправо] для выбора. Эта опция удалит все каналы и сохраненные настройки.

### (в) Обновление по USB

Выберите режим обновления и файл обновления. Выделите «Начать» и нажмите [OK], чтобы обновить программное обеспечение.

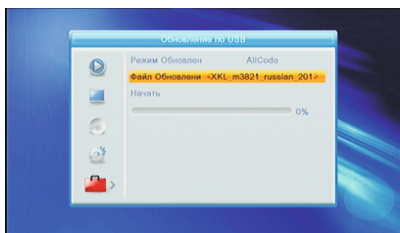

## Устранение неисправностей

Проблемы	Возможные причины	Способы устранения
Нет изображения	Питание не подключено	Подключите шнур питания
	Выключатель питания не включен	Включите питание
Сообщение «Нет сигнала»	Антенна не подключена	Вставьте антенный штекер в гнездо
	Антенный кабель неисправен	Проверьте антенный кабель и соединения
Нет звука из динамиков	Неправильное подключение аудиокабеля	Правильно подключите аудиокабель
	Звук в режиме Mute	Выключите режим Mute
Только звук, нет изображения на экране	Разрешение не поддерживается телевизором	Нажмите кнопку V-FORMAT для изменения разрешения
	Не подключен AV-кабель	Убедитесь, что кабели подсоединены правильно
	Выбран режим радио	Нажмите кнопку [TV/RADIO], чтобы перевести в ТВ режим
Нет реакции на пульт дистанционного управления	Батарейки разряжены	Замените батарейки
	Пульт дистанционного управления не направлен на ресивер или слишком далеко от него	Измените положение пульта дистанционного управления
Изображение рассыпается	Слишком слабый сигнал	Проверьте антенный кабель и соединения



## Примечание об утилизации



Изделие разработано и изготовлено с применением высококачественных материалов и компонентов, которые могут быть переработаны вторично. Этот символ означает, что электрическое и электронное оборудование в конце срока службы необходимо утилизировать отдельно от бытовых отходов. Пожалуйста, передайте это оборудование в местный центр сбора и переработки отходов. В Европейском Союзе существуют отдельные системы сбора использованных электрических и электронных изделий. Пожалуйста, помогите нам сохранить окружающую среду!

Страна происхождения; Китай  
Гарантия - 1 год

## Гарантийный талон

Изделие:	ТВ Приставка:
Медиаплеер, ресивер	<b>DIVISAT DVS-T2 НОBBIT MINI II</b>
Фирма-Продавец:	Адрес Фирмы-Продавца:
Телефон Фирмы-Продавца:	Дата продажи:
Печать Фирмы-Продавца:	
Подпись Продавца:	